電子らくらくカレンダー
（日付表示改造タイプ）

取扱説明書

初　版　　１９９８－　５－　７

株式会社エスエヌシー

《はじめに》

　このたびは、”電子らくらく電子カレンダー”をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、本マニュアルを必ずお読みいただき、取り扱いをご理解して、末永くご利用くださるようお願い申し上げます。

《お取扱い注意事項》

１．本装置は精密機器です。強い力、衝撃を与えないでください。

２．本装置はカレンダー機能を有しており通常電源 OFF 時でも内蔵リチウム電池によりパックアップ動作します。
但し、バッテリーエラーが表示された状態では、パックアップ動作出来ないのでリチウム電池を交換してください。
（バッテリー交換は、本装置、向かって左側面の扉をあけて行ってください。）

３．電源のアースは必ず取ってください。
（感電、破損、誤動作の恐れがあります。）

《外観》

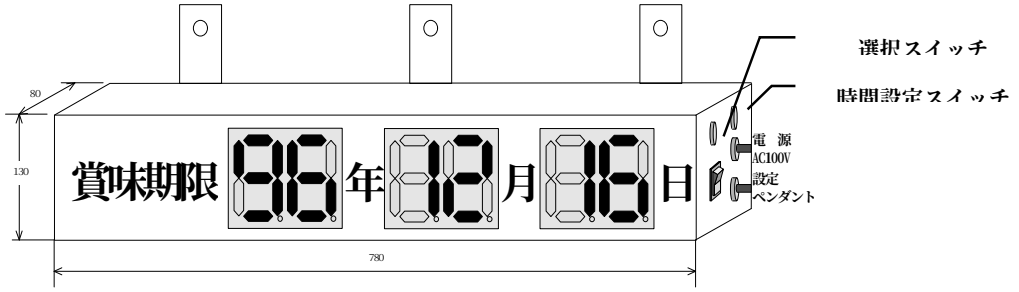

《主な機能》

１．時計機能
（電源 OFF 時でもバックアップ動作）

２．賞味期限の表示
設定ペンダントで設定された賞味期限を
表示します。又、日付が変わると表示が
点滅し、賞味期限の設定変更を知らせます。

《表示器仕様》

外形寸法・重量	W:780×H:130×D:80/5.2kg
表示方式	高輝度 LED（7ｾｸﾞﾒﾝﾄ）
表示文字色	標準「赤」（「緑」:ｵﾌﾟｼｮﾝ）
カレンダー概要	自動更新、万年カレンダー
時刻精度	月差±３０秒
ケース材質	ステンレス製
取り付け方法	標準：壁掛け
電源仕様	AC100V±10V　50/60Hz（アース付き 3P コンセント）
消費電力	４０W
バックアップ電池	リチウム電池：寿命１年　（電源 OFF 時に使用）
動作温度	－１０～５０℃
保存温度	ー２０～６０℃
使用湿度	２０～９０％RH（結露無きこと）
周囲環境	腐食性ガスの無きこと

《表示、操作》

１．電源投入

電源を投入するとテスト表示を行います。テスト表示は、年、月、日がそれぞれ“０”～“９”まで順次切り替ります。その後、１０秒間現在時刻を表示し、日付を点滅表示します。

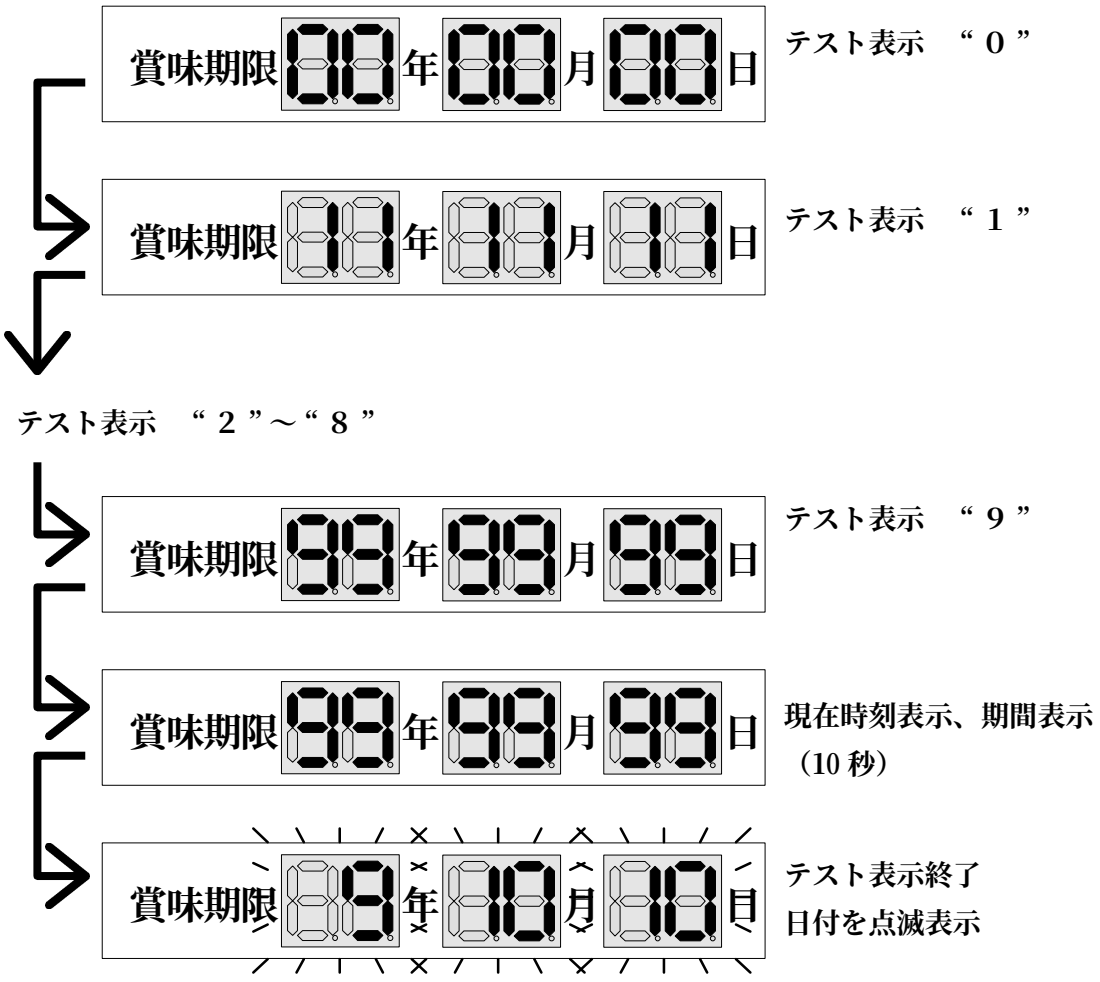

２．日付時間設定

時間設定スイッチのみを２秒間押し続けると日付時間設定モードに切り替ります。設定手順は“年”→“月”→“日”→“時”→“分”→“秒”の順番で設定します。各、値の設定は選択を押して行い、切り替えは再度、時間設定スイッチを押して行います。また、設定中のキャンセルは選択スイッチと時間設定スイッチを同時に押して行います。

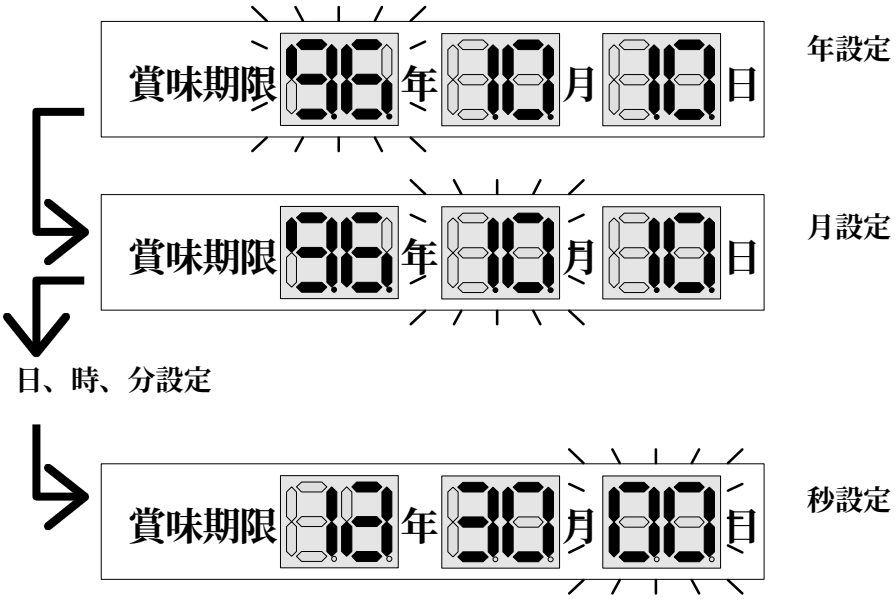

３．賞味期限設定

表示設定スイッチのみを２秒間押し続けると表示設定モードに切り替ります。設定手順は“年”→“月”→“日”の順番で設定します。各、値の設定は選択を押して行い、切り替えは再度、表示設定スイッチを押して行います。また、設定中のキャンセルは選択スイッチと表示設定スイッチを同時に押して行います。

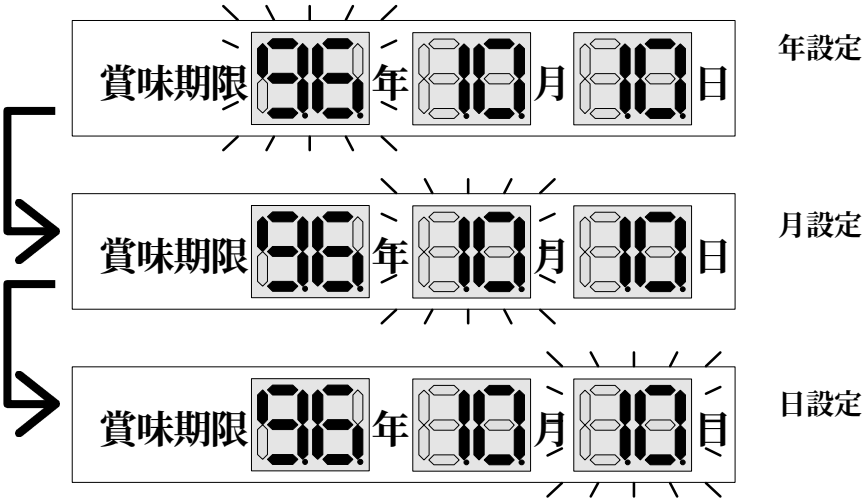

４．テスト表示

選択スイッチのみを２秒間押し続けると表示テストを行います。
表示内容は電源投入時と同様な表示を行います。

５．バッテリーエラー

本装置内蔵の、リチウム電池の容量が少なくなると下記のようなバッテリーエラーの表示を行います。バッテリーエラーが表示された状態では、電源 OFF 時でのカレンダーパックアップ動作が出来ないのでリチウム電池を交換してください。

（バッテリー交換は、本装置、向かって左側面の扉をあけて行ってください。）